


CARTA DE SAÍDA PADRÃO **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / Prof. Urbano Ernesto Stumpf (SBSJ)**
 POR INSTRUMENTOS (SID)

STANDARD DEPARTURE CHART
 INSTRUMENT (SID)

EVLOK 1B - KOTRU 1B - SAT 1B
SIKEM 1B - SUNLU 1B - UBRIR 1B

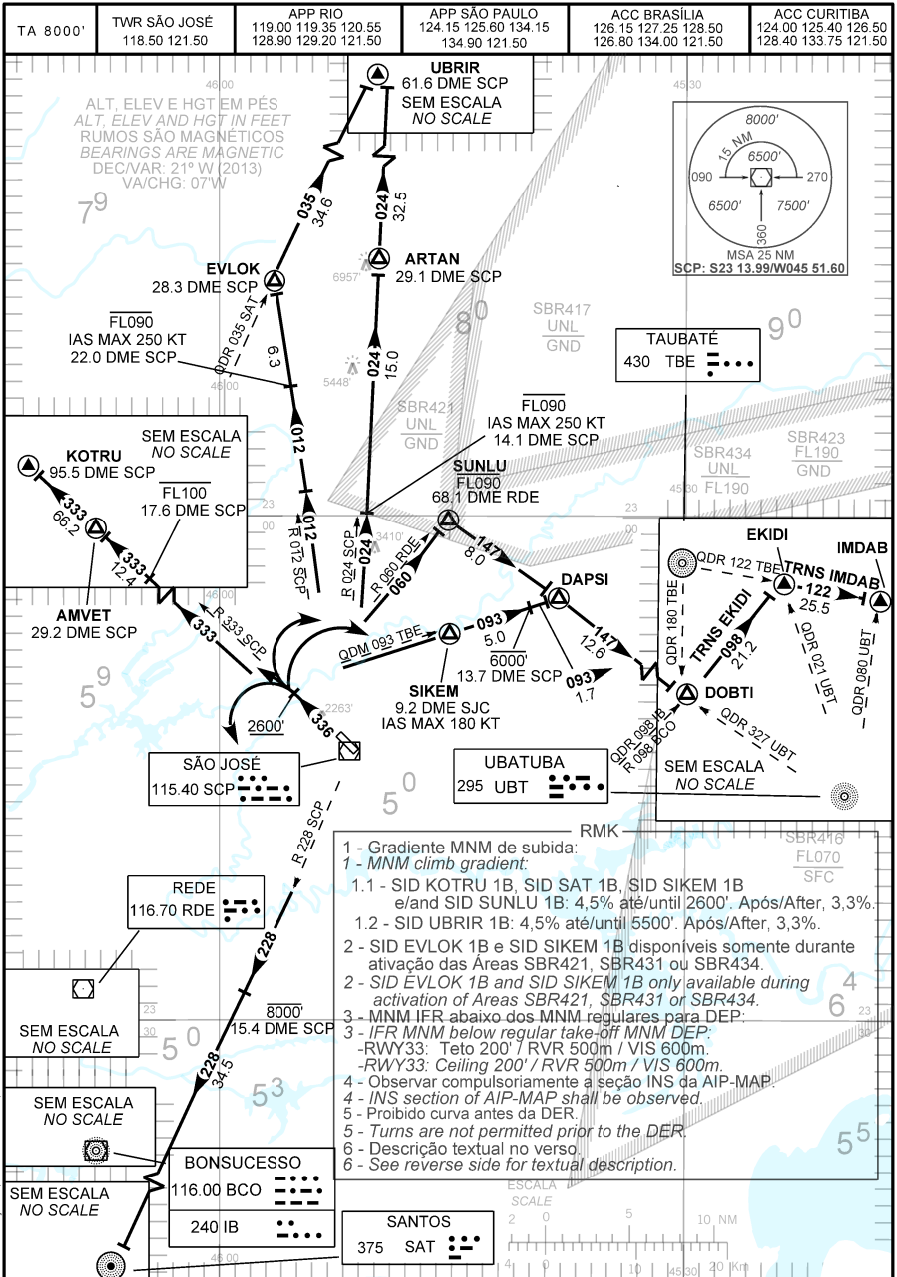

MODIFICAÇÕES / CHANGES: VOR/DME/SCP

DESCRIÇÃO TEXTUAL
TEXTUAL DESCRIPTION

Após decolagem, manter rumo 336 até 2600'. Então, ...

SAÍDA EVLOK 1B

... curvar à direita, RDL 012 SCP até EVLOK. Curva à direita, QDR 035 SAT até UBRIR.

SAÍDA KOTRU 1B

... curvar à esquerda, RDL 333 SCP até AMVET. Manter RDL 333 SCP até KOTRU.

SAÍDA SAT 1B

... curvar à esquerda, RDL 228 SCP até NDB Santos.

SAÍDA SIKEM 1B

... curvar à direita, QDM 093 TBE até SIKEM. Manter QDM 093 TBE até DAPSI. Então, ...

- 1 - TRNS EKIDI: ... curvar a direita QDM 147 UBT até DOBTI. Curvar a esquerda RDL/QDR 098 BCO/IB até EKIDI.
- 2 - TRNS IMDAB: ... Curvar a direita QDM 147 UBT até DOBTI. Curvar a esquerda RDL/QDR 098 BCO/IB até EKIDI. Curvar à direita, QDR 122 TBE até IMDAB.

SAÍDA SUNLU 1B

... curvar à direita, RDL 060 RDE até SUNLU. Curvar à direita, QDM 147 UBT até DOBTI. Então, ...

- 1 - TRNS EKIDI: ... curvar à esquerda RDL/QDR 098 BCO/IB até EKIDI.
- 2 - TRNS IMDAB: ... curvar à esquerda RDL/QDR 098 BCO/IB até EKIDI. Curvar à direita, QDR 122 TBE até IMDAB.

SAÍDA UBRIR 1B

... curvar à direita, RDL 024 SCP até ARTAN. Manter RDL 024 SCP até UBRIR.

After take-off, maintain course 336 until 2600'. Then, ...

EVLOK 1B DEPARTURE

... turn right, 012 SCP RDL until EVLOK. Turn right 035 SAT QDR until UBRIR.

KOTRU 1B DEPARTURE

... turn left, 333 SCP RDL until AMVET. Manter 333 SCP RDL until KOTRU.

SAT 1B DEPARTURE

... turn left, 228 SCP RDL until Santos NDB.

SIKEM 1B DEPARTURE

... turn right, 093 TBE QDM until SIKEM. Maintain 093 TBE QDM until DAPSI. Then, ...

- 1 - EKIDI TRNS: ... turn right, 147 UBT QDM until DOBTI. Turn left 098 BCO/IB RDL/QDR until EKIDI.
- 2 - IMDAB TRNS: ... turn right, 147 UBT QDM until DOBTI. Turn left 098 BCO/IB RDL/QDR until EKIDI. Turn right, 122 TBE QDR until IMDAB.

SUNLU 1B DEPARTURE

... turn right, 060 RDE RDL until SUNLU. Turn right, 147 UBT QDM until DOBTI. Then, ...

- 1 - EKIDI TRNS: ... turn left, 098 BCO/IB RDL/QDR until EKIDI.
- 2 - IMDAB TRNS: ... turn left, 098 BCO/IB RDL/QDR until EKIDI. Turn right 122 TBE QDR until IMDAB.

UBRIR 1B DEPARTURE

... turn right, 024 SCP RDL until ARTAN. Mantain 333 SCP RDL until UBRIR.